SGH-D980

Priročnik za uporabo

SAMSUNG

Uporaba tega priročnika

Ta priročnik za uporabo je bil posebej zasnovan za to, da bi vas vodil po funkcijah in delovanju vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek si oglejte »Predstavitev mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Poučne ikone

Pred začetkom se seznanite z ikonami v tem priročniku:

Opozorilo – ikona se nanaša na situacije, nevarne vam in drugim

Pozor – ikona se nanaša na situacije, ki bi lahko poškodovale telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, namigi in dodatne informacije

▶ **Glejte** – strani s povezanimi informacijami; npr.: ▶ str.12 (pomeni »glejte stran 12«)

→ **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati, da izvedete določeno opravilo; npr.: dotaknite se **Meni** → **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** (pomeni **Meni**, nato **Sporočila** in nato **Ustvari novo sporočilo**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu; npr.: [ ] (predstavlja tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

Informacije o avtorskih pravicah

Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi 2
- Varnostna opozorila ... 2
- Varnostni ukrepi ... 4
- Pomembna navodila za uporabo ... 7

Predstavitev mobilnega telefona 10
- Odpiranje embalaže ... 10
- Zunanji videz telefona ... 11
- Tipke ... 12
- Zaslon ... 12
- Ikone ... 13
- Pisalo in zaslon na dotik ... 14

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona 15
- Vstavljanje kartice SIM in baterije ... 15
- Polnjenje baterije ... 17
- Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) ... 18

Uporaba osnovnih funkcij 19
- Vklop in izklop telefona ... 19

Dostop do menijev 20
Uporaba pripomočkov 21
Prilagajanje nastavitev telefona 22
Uporaba osnovnih funkcij klicanja 25
Pošiljanje in ogledovanje sporočil 26
Dodajanje in iskanje stikov 28
Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata in kamere 29
Poslušanje glasbe 30
Brskanje po spletu 32

Uporaba naprednih funkcij 33

Uporaba naprednih funkcij klicanja 33
Uporaba naprednih funkcij Imenika 35
Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil 36
Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe 37

Uporaba orodij in aplikacij 40

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth 40
Aktiviranje in pošiljanje sporočila SOS 41
Snemanje in predvajanje glasovnih beležk 42
Urejanje slik 43
Tiskanje slik 45
Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java 46
Ogledovanje svetovne ure 46
Nastavljanje in uporaba alarmov 47
Uporaba računala 48
Pretvarjanje valut in meritev 48
Nastavljanje odštevalnika 48
Uporaba štoparice 49
Ustvarjanje novega opravila 49
Ustvarjanje besedilne beležke 49
Ustvarjanje in ogledovanje skic 49
Upravljanje koledarja 50

Odpravljanje težav a

Kazalo d

Informacije o varnosti in uporabi

Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovili najboljše delovanje svojega mobilnega telefona.

Varnostna opozorila

WARNING

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali

Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.

Zavarujte si sluh

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Ko se pogovarjate ali poslušate glasbo prek telefona, uporabite najnižjo potrebno nastavitev glasnosti.

Mobilne telefone in opremo namestite previdno

Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer se nahaja ali aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci lahko poškodujejo telefon.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko to vodi do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno ugasnite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igric telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.

Varnostni ukrepi

CAUTION

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje vaš telefon ali vodi do telesnih poškodb.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilce zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C ali nad 45 °C). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno kapaciteto in življenjsko dobo baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno

- Telefon se ne sme zmočiti – tekočine lahko resno poškodujejo vaš telefon. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.

- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki lahko poškodujejo telefon.
- Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic magnetnim poljem lahko vodi do poškodb. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dlje časa izpostavljen magnetnim poljem.

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščitenih elektronskih napravah, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.

Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite dolgo življenjsko dobo baterij in polnilca

- Ne polnite baterij več kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij.
- Nerabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo, zato jih morate pred ponovno uporabo napolniti.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz vtičnice.
- Baterije uporabljajte samo za namene, za katere so narejene.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte skrbno

- Medtem ko telefon prenaša ali dostopa do podatkov, kartic ne odstranjujte, saj lahko pride do izgube podatkov in/ali poškodb telefona ali kartice.
- Zaščitite kartice pred močnimi udarci, statično elektriko in zvokom drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniške kartice.
- Zlatih kontaktov in priključkov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Zagotovite si dostop do storitev nujnih služb pomoči

Klici v sili v določenih območjih ali situacijah morda ne bodo na voljo. Preden odpotujete v oddaljena ali nerazvita območja, poskrbite za nadomesten način, s katerim boste lahko prišli v stik z osebjem nujnih služb pomoči.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske Unije(EU), ki omejujejo človesko izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabelezena mejna vrednost SAR 0,406 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najblizjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjsa vaso skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vasega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obisščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Pravilno odstranjevanje izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja v Evropski Uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Če je na izdelku ali v njegovih navodilih ta oznaka, to pomeni, da izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno ogrožanje okolja ali našega zdravja zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte, da pripomorete k ponovni uporabi obnovljivih materialnih virov.

Uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, ki jim je prodal ta izdelek, ali na predstavnika lokalne uprave za podrobnosti o okolju varnem recikliranju.

Poslovni uporabniki pa naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. Izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi odpadki iz industrije.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi loenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju boste izvedeli več o zunanjem videzu telefona, tipkah, zaslonu in ikonah.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali imate naslednje elemente:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Polnilec
- Priročnik za uporabo

Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri ponudniku storitev.

Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov lahko kupite različno dodatno opremo.

Zunanji videz telefona

Na sprednji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

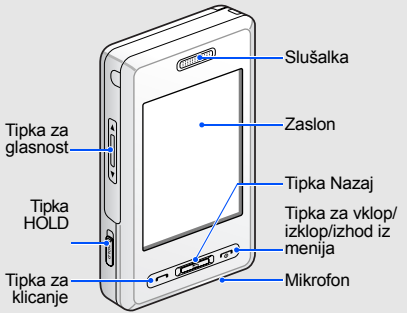

Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

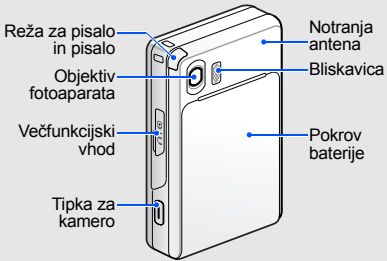

Če želite preprečiti neželeno delovanje telefona, lahko zaklenete tipkovnico in zaslon na dotik. Za zaklepanje potisnite tipko [**HOLD**] navzgor. Za odklepanje potisnite tipko [**HOLD**] navzdol.

Tipke

Tipka	Funkcija
Tipka za klicanje	Kličete ali sprejmete klic; v stanju pripravljenosti obnovi zadnje številke, ki ste jih klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili
Nazaj	V menijskem načinu se vrnete na prejšnjo raven
Tipka za vklop/ izklop/izhod iz menija	Izklopite ali vklopite telefon (pritisnite in držite); končate klic; v menijskem načinu prekličete vnos in se vrnete v stanje pripravljenosti
Tipka za glasnost	Nastavite glasnost telefona
Tipka HOLD	Zaklenete ali odklenete tipkovnico in zaslon na dotik
Kamera	V stanju pripravljenosti vklopite kamero (pritisnite in držite); v načinu kamere posnamete fotografijo ali videoposnetek

Zaslon

Na zaslonu telefona so naslednja območja:

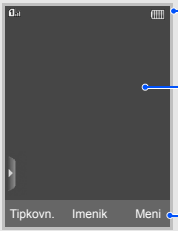

Vrstica z ikonami
Prikazuje različne ikone

Območje za besedilo in slike
Prikazuje sporočila, navodila in podatke, ki jih vnesete

Vrstica z mehkimi tipkami
Prikazuje trenutna dejanja, ki so dodeljena vsakemu območju

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Pomen
	Moč signala (za omrežje na primarni kartici SIM)
	Klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočila SOS
	Opozorilo je vključeno
	Omrežje GPRS je povezano
	Omrežje EDGE je povezano
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Preusmeritev klicev je aktivirana
	Domače področje
	Službeno področje

Ikona	Pomen
	Bluetooth je aktiviran
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno ustavljeno
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vstavljena pomnilniška kartica
	Vklopljen je UKV-radio
	Profil Običajno je aktiviran
	Profil Tihi je aktiviran
	Stanje baterije

Pisalo in zaslon na dotik

Naučite se osnovnih dejanj pri uporabi pisala in zaslona na dotik.

- Dotik: enkrat se dotaknite zaslona s pisalom, da izberete označeni meni ali možnost.
- Dotik in držanje: s pisalom se dotaknite elementa in ga zadržite, da se element aktivira.
- Vlečenje: s pisalom se dotaknite zaslona in ga vlecite po zaslonu, da premikate drsnik.

- Če vlečete na levem delu zaslona, se po seznamih pomikate hitro, če pa vlečete na desnem delu zaslona, pa se po seznamih pomikate počasi.
- Za dotikanje zaslona in pisanje po zaslonu ne uporabljajte kemičnih ali navadnih svinčnikov ali drugih ostrih predmetov, ker lahko spraskate zaslon.

Na hrbtni strani telefona je posebna reža za shranjevanje pisala.

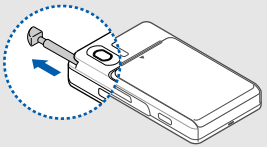

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona

Najprej sestavite in nastavite telefon za prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko se prijavite v omrežje mobilne telefonije, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so koda PIN in dodatne storitve.

Kartici SIM in baterijo namestite tako:

1. Odstranite pokrov baterije.

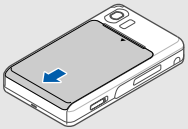

Če je telefon vklopljen, pritisnite in držite tipko [☎], da ga izklopite.

2. Vstavite kartici SIM.

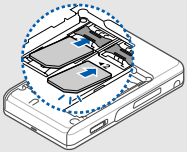

Kartici SIM v telefon vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.

3. Vstavite baterijo.

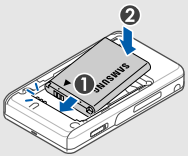

4. Namestite pokrov baterije.

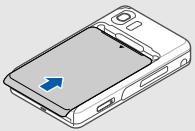

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večfunkcijskega vhoda in priključite manjši konec polnilnika.

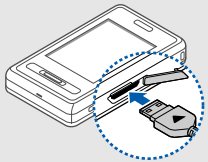

Nepravilno povezan polnilnik lahko povzroči resne poškodbe telefona. Garancija ne krije okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne rabe.

2. Priključite večji konec polnilnika v vtičnico.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena (ikona baterije miruje), polnilnik izklopite iz električne vtičnice.
4. Polnilnik izklopite iz telefona.
5. Zaprite pokrov večfunkcijskega vhoda.

Opozarjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo prazna in bo utripala. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Telefon boste lahko spet uporabljali, ko boste napolnili baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Za shranjevanje dodatnih večpredstavnostnih datotek boste morali vstaviti pomnilniško kartico. Telefon sprejme pomnilniške kartice microSD™ velikosti do 2 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Odklenite pokrov za pomnilniško kartico.

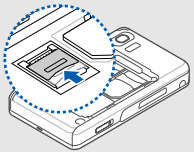

3. Dvignite pokrov za pomnilniško kartico in vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran z oznako obrnjena navzgor.

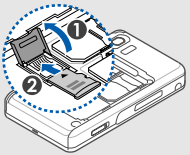

4. Zaprite in zaklenite pokrov za pomnilniško kartico.

Uporaba osnovnih funkcij

Naučite se izvajati osnovne postopke in uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Vaš telefon podpira način dvojne kartice SIM, kar vam omogoča hkratno uporabo dveh različnih kartic SIM. Odločiti se boste morali, katero kartico SIM boste uporabljali za klicanje, pošiljanje sporočil ali dostop do spleta.

Telefon vklopite tako:

1. Pritisnite in držite [ ].
2. Vnesite kodo PIN in se dotaknite **Končano** (če je potrebno).
3. Kalibrirajte zaslon tako, da sledite navodilom na zaslonu.

   Ob prvem vklopu telefona boste morali kalibrirati zaslon.
4. Dotaknite se **V redu**, da registrirate novi kartici SIM.
5. Primarni kartici SIM dodelite ime in ikono signala ter se dotaknite **Naprej**.

6. Sekundarni kartici SIM dodelite ime in ikono signala ter se dotaknite **Naprej**.
7. Aktivirajte kartici SIM in nastavite primarno kartico SIM.
8. Dotaknite se **Shrani**.

Če želite izklopiti telefon, ponovite zgoraj opisani 1. korak.

Preklapljanje v profil Odklopljen

Ko preklopite v profil Odklopljen, lahko storitve, ki niso omrežne, uporabljate na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, na primer na letalih ali v bolnišnicah.

V profil Odklopljen preklopite tako, da se dotaknete **Meni** → **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Odklopljen** → **Shrani**.

Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in navodila službenega osebja.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → meni.
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol do menija ali možnosti.
3. Dotaknite se označenega menija ali možnosti.
4. Pritisnite [↩], če se želite pomakniti za eno stopnjo navzgor, in [☎] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba ikon za bližnjice

V stanju pripravljenosti se dotaknite vrha zaslona in izberite ikono bližnjice.

Ikona	Funkcija
Sporočila	Ogledovanje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil
Iskanje po brskalniku	Odprite meni brskalnika, če je podprt v vaši regiji

Ikona	Funkcija
Iskanje po Googlu	Zaženite iskalnik Google, če je podprt v vaši regiji
Predvajalnik glasbe	Odpre predvajalnik glasbe za predvajanje glasbenih datotek
Bluetooth	Poišče naprave, ki imajo omogočeno tehnologijo Bluetooth
Upravljanje kartic SIM	Prilagajanje kartic SIM po meri

Uporaba pripomočkov

Naučite se uporabljati pripomočke v orodni vrstici.

Odpiranje orodne vrstice

Orodno vrstico odprete tako, da se dotaknete puščice na levem spodnjem delu zaslona.

Pripomočke lahko prerazporedite v orodni vrstici ali jih premaknete na zaslon v pripravljenosti.

Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.

Pripomoček	Funkcija
Svetovna ura	Ogledovanje časa v drugi državi ali mestu
Analogna ura	Ogledovanje trenutnega časa
Digitalna ura	Ogledovanje trenutnega časa
Današnji datum	Ogled današnjega datuma
Album fotografij	Brskanje po fotografijah in nastavljanje fotografije kot ozadja
UKV-radio	Poslušanje UKV-radia

Pripomoček	Funkcija
Predvajalnik glasbe	Odpre predvajalnik glasbe za predvajanje glasbenih datotek
Opozorila za dogodke	Ogledovanje prihajajočih dogodkov v koledarju, novih sporočil ali zgrešenih klicev
Igre in več	Dostop do iger ali aplikacij
Profil zvoka	Spreminjanje zvočnega profila
Urejevalnik sporočil	Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila
Alarmi	Dostop do alarmov
Računalo	Odpiranje računala
Beležka	Dostop do beležk

Dodajanje pripomočkov na zaslon v pripravljenosti

1. Odprite orodno vrstico.
2. Povlecite pripomoček z orodne vrstice na zaslon v pripravljenosti. Pripomoček lahko postavite kamor koli na zaslon.

Prilagajanje nastavitev telefona

Telefon boste bolje izkoristili, če ga prilagodite, tako da bo ustrezal vašim željam.

Prilagajanje glasnosti in tona tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [▲/▼] in prilagodite glasnost tona tipk.

Prilagajanje jakosti vibriranja na zaslonu na dotik

Ko se dotaknete zaslona telefona, lahko prilagodite jakost vibriranja.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▲/▼].
2. Dotaknite se **Vibriranje** in pritisnite [▲/▼], da prilagodite jakost vibriranja.

Preklapljanje v Tihi profil in iz njega

V stanju pripravljenosti se dotaknite **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite #, da vklopite ali izklopite tihi profil.

Kalibriranje zaslona

Zaslon lahko kalibrirate, tako da lahko vaš telefon bolje prepozna vnose.

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Umerjanje**.
2. S pisalom se dotaknite cilja na zaslonu.

Spreminjanje melodije zaslona

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
3. Dotaknite se **Uredi** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja → **Shrani** ali **Nastavi**.
5. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Če želite preklopiti na drug profil, ga izberite s seznama.

Izdelava profila telefona

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Dotaknite se možnosti **Ustvari**.
3. Vnesite ime za profil in se dotaknite **Končano**.
4. Prilagodite nastavitve zvoka po želji.
5. Ko končate, se dotaknite možnosti **Shrani**.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
2. Dotaknite se možnosti **Uredi**.
3. Izberite kategorijo slik.
4. Pomaknite se levo ali desno do slike.
5. Dotaknite se ikone **Nastavi**.

Zaklepanje telefona

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Varnost** → **Telefon** → **Zapora telefona**.
2. Dotaknite se **Vključeno** → **Shrani**.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in se dotaknite **Končano**.
4. Znova vnesite novo geslo in se dotaknite **Končano**.

Prilagajanje kartic SIM po meri

Spremenite lahko primarno kartico SIM ali dodelite ime ali ikono, da ločite med obema karticama SIM.

Kartico SIM prilagodite tako:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Urejanje SIM kartic**.
2. Izberite kartico SIM → **Prednastavljeno**, da nastavite primarno kartico SIM.
3. Dotaknite se možnosti **Nastavi SIM**.
4. Kartici SIM spremenite ime in ikono signala ter se dotaknite **Shrani**.
5. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Naučite se klicati in sprejemati klice ter uporabe osnovnih funkcij klicanja.

- Med klicem telefon samodejno zaklene zaslon na dotik in tipkovnico, da prepreči neželene vnose.
- Če želite med dohodnimi in odhodnimi klici odpreti tipkovnico, pritisnite [⮌].

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Tipkovn.** ter vnesite omrežno številko in telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ], da številko pokličete s primarno kartico SIM. Druga možnost je, da izberete želeno kartico SIM.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Sprejemanje klicev

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Prilagajanje glasnosti

Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite [▲/▼].

Uporaba zvočnika

1. Med klicem se dotaknite → **Da**, da aktivirate zvočnik.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, se dotaknite .

V hrupnem okolju se lahko zgodi, da boste imeli težave pri poslušanju klicev pri uporabi načina zvočnika. Za boljšo učinkovitost zvoka uporabite normalni način.

Uporaba slušalke

Če priložene slušalke priključite v telefon, lahko kličete in sprejemate klice:

- Če želite ponovno poklicati zadnjo številko, pritisnite gumb na slušalki, nato ga znova pritisnite in zadržite.
- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb na slušalki.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb na slušalki.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Naučite se pošiljati in si ogledovati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) in e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Dotaknite se polja za vnos cilja.
3. Dodajte telefonsko številko tako, da jo izberete iz imenika, ali pa vnesite novo številko.
4. Vnesite številko prejemnika in se dotaknite možnosti **Končano**.
5. Dotaknite se polja za vnos besedila.
6. Vnesite besedilo sporočila in se dotaknite možnosti **Končano**. ▶ Vnašanje besedila
   Če želite sporočilo poslati kot besedilno sporočilo, preskočite na 10. korak. Če želite priložiti večpredstavnostne datoteke, nadaljujte pri 7. koraku.
7. Dotaknite se **Dodaj večpredstavnost** → vrsta elementa.
8. Izberite element, ki ga želite dodati, in se dotaknite možnosti **Dodaj**.
9. Izberite kartico SIM (če je potrebno).
10. Pošljite sporočilo tako, da se dotaknete možnosti **Pošlji**.

Pošiljanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **E-pošta**.
2. Pomaknite se navzgor in se dotaknite polja za vnos cilja.
3. Dodajte e-poštni naslov tako, da ga izberete iz imenika, ali pa vnesite nov naslov.
4. Dotaknite se polja za zadevo.
5. Vnesite zadevo in se dotaknite možnosti **Končano**.
6. Dotaknite se polja za vnos besedila.
7. Vnesite besedilo e-poštnega sporočila in se dotaknite možnosti **Končano**.
8. Dotaknite se možnosti **Dodaj večpredstavnost** in priložite datoteko (če je potrebno).
9. E-poštno sporočilo pošljete tako, da se dotaknete možnosti **Pošlji**.

Vnašanje besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način za vpisovanje besedila:

- Dotaknite se možnosti **Način vnosa** in izberite način T9, način ABC ali način za pisanje številk. Če želite preklapljati med načinoma T9 in ABC, se lahko dotaknete tudi T9 ali T9.
- Dotaknite se ?!, da preklopite v način za pisanje simbolov.

Besedilo lahko vnesete v naslednjih načinih:

Način	Funkcija
ABC	Dotikajte se ustrezne virtualne tipke, dokler se na zaslonu ne prikaže želeni znak.
T9	1. Dotikajte se ustrezne virtualne tipke, da vnesete celotno besedo. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, se za vnos presledka dotaknite ikone ␣. Če se prava beseda ne prikaže, se dotaknite **0**, da izberete drugo besedo.

Način	Funkcija
Številke	Dotaknite se ustrezne virtualne tipke, da vnesete številko.
Simboli	Dotaknite se ustrezne virtualne tipke, da vnesete simbol.

Ogledovanje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite kartico SIM (če je potrebno).
3. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogledovanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Dotaknite se ikone **Preveri e-pošto**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.

Dodajanje in iskanje stikov

Naučite se uporabljati funkcijo Imenik.

Dodajanje novih stikov

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Tipkovn.** in vnesite telefonsko številko.
2. Dotaknite se **Več** → **Dodaj v imenik** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (če je potrebno).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da stik dodate v pomnilnik.

Iskanje stika

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Imenik**.
2. Dotaknite se možnosti **Išči**.

3. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite najti, in se dotaknite možnosti **Končano**.
4. Na seznamu izberite ime stika.

Ko stik najdete, ga lahko:
- pokličete, tako da pritisnete [ ];
- uredite podatke o stiku tako, da se dotaknete možnosti **Uredi**.

Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata in kamere

Naučite se posneti in ogledovati fotografije in video posnetke.

Ko vklopite fotoaparat, se lahko prikaže prazen zaslon zaradi začasne elektrostatične razelektritve. Težavo poskusite rešiti s ponovnim zagonom telefona.

Fotografiranje

1. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite fotoaparat.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
4. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete fotografijo.
   Fotografija se samodejno shrani.
5. Pritisnite tipko za kamero ali se dotaknite , da posnamete novo fotografijo (3. korak).

Fotografije lahko snemate s samodejnimi načini prizorov. Fotoaparat bo določil pravilno osvetlitev, ostrenje ali svetlobo glede na svetlobne razmere, predmete ali prizore. V iskalu se dotaknite → → način.

Ogledovanje fotografij

V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
3. Dotaknite se → za preklop v način za snemanje.
4. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
5. Pritisnite tipko za kamero, da začnete snemati.
6. Pritisnite tipko za kamero ali se dotaknite za konec snemanja.
   Videoposnetek se samodejno shrani.
7. Pritisnite tipko za kamero ali tipko Nazaj, da posnamete nov videoposnetek (4. korak).

Ogledovanje video posnetkov

V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe

Naučite se poslušati glasbo s predvajalnikom glasbe ali na UKV-radiu.

Poslušanje radia UKV

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **FM radio**.
3. Dotaknite se ▶, da vklopite radio UKV.
4. Dotaknite se možnosti **Da**, da vključite samodejno iskanje postaj.

Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pri prvem dostopu do FM radia boste morali vključiti samodejno iskanje postaj.

5. Pomaknite se levo ali desno do radijske postaje.
6. Če želite izklopiti radio UKV, se dotaknite ■.

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta. ▶ str. 32
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio. ▶ Priročnik za uporabo programa Samsung PC Studio
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ▶ str. 41
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ▶ str. 38

Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na pomnilniško kartico, naredite naslednje:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Glasba**.
2. Dotaknite se **Dodaj glasbo iz** → mesto pomnilnika.
3. Izberite datoteke, ki jih želite vključiti in se dotaknite možnosti **Dodaj**.
4. Dotaknite se ▶ za začetek predvajanja.
5. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
❚❚/▶	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
⏮	Preskoči nazaj, pomakne se nazaj v datoteki (dotaknite se in zadržite)
⏭	Preskoči naprej, pomakne se naprej v datoteki (dotaknite se in zadržite)
🔊	Z njo prilagodite glasnost

Brskanje po spletu

Naučite se dostopati do svojih najljubših spletnih strani in jim dodajati zaznamke.

Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Brskalnik** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.

Če je na voljo iskanje Google, se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Brskalnik** → **Domača stran**.

2. Izberite kartico SIM (če je potrebno).
3. Pomikajte se po spletnih straneh z naslednjimi dejanji:
   - pomikajte se navzgor ali navzdol po spletni strani;
   - dotaknite se možnosti **Več** za dostop do seznama možnosti brskalnika.

Zaznamujte svoje najljubše spletne strani

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Brskalnik** → **Zaznamki**.

Če je na voljo iskanje Google, se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Brskalnik** → **Zaznamki**.

2. Izberite kartico SIM (če je potrebno).
3. Pomaknite se do praznega mesta in se dotaknite možnosti **Dodaj novo**.
4. Dotaknite se polja za vnos cilja.
5. Vnesite naslov strani in se dotaknite možnosti **Končano**.
6. Dotaknite se polja za vnos naslova URL.
7. Vnesite spletni naslov (URL) in se dotaknite možnosti **Končano**.
8. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij

Naučite se izvajati napredne postopke in uporabljati mobilni telefon.

Uporaba naprednih funkcij klicanja

Spoznajte dodatne možnosti klicanja v svojem telefonu.

Ogledovanje in klicanje neodgovorjenih klicev

Neodgovorjeni klici bodo prikazani na zaslonu telefona. Številko neodgovorjenega klica pokličete tako:

1. V pojavnem oknu se dotaknite neodgovorjenega klica.
2. Pritisnite [ ], da pokličete številko.

Klicanje nazadnje klicanih številk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [ ], da prikažete seznam nazadnje klicanih številk.
2. Pomaknite se do želene številke in pritisnite [ ], da jo pokličete.

Zadrževanje klica in sprejemanje zadržanega klica

Dotaknite se , da zadržite klic, ali pa se dotaknite , da sprejmete zadržani klic.

Drugo klicanje

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med klicem pokličete drugo številko:

1. Dotaknite se , da zadržite prvi klic.
2. Dotaknite se **Več** → **Nov klic**, vnesite drugo številko in pritisnite [ ].
3. Dotaknite se , če želite preklapljati med obema klicema.
4. Če želite končati zadržani klic, se dotaknite **Več** → **Končaj** → **Klic na čakanju**.
5. Za končanje trenutnega klica pritisnite [ ].

Sprejemanje drugega klica

Če vaše omrežje to omogoča, lahko sprejmete drugi dohodni klic:

1. Pritisnite [ ], da sprejmete drugi klic.
   Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Dotaknite se , če želite preklapljati med obema klicema.

Konferenčni klic (večosebni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati večosebnem klicu.
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
   Klic prve osebe se samodejno zadrži.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, se dotaknite **Več** → **Konferenčni klic**.

4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (če je potrebno).
5. Večosebni klic končate tako, da pritisnete [ ].

Klicanje mednarodne številke

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in zadržite **0** za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko (kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) in pritisnite tipko za klicanje [ ].

Klicanje stika iz Imenika

Številke lahko pokličete neposredno iz Imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ▶ str. 28

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Imenik**.
2. Izberite kartico SIM (če je potrebno).
3. Pomaknite se do želene številke in pritisnite [ ], da jo pokličete.

Uporaba naprednih funkcij Imenika

Naučite se ustvariti vizitke, določiti številke za hitro klicanje in izdelati skupine stikov.

Ustvarjanje vizitke

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Imenik** → **Več** → **Moja vizitka**.
2. Vnesite svoje osebne podatke.
3. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Svojo vizitko pošljete tako, da jo pripnete sporočilu ali e-pošti in jo tako prenesete prek brezžične funkcije Bluetooth.

Dodeljevanje številk za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Imenik**.
2. Izberite stik, ki ga želite dodati številki za hitro klicanje.

3. Dotaknite se **Več** → **Dodaj številki za hitro izbiranje**.
4. Izberite številko (če je potrebno).
5. Izberite številko, ki jo želite nastaviti (2-9).

   Stik je shranjen pod številko za hitro klicanje.

Ta stik lahko zdaj pokličete z zaslona za klicanje tako, da se dotaknete dodeljene številke za hitro klicanje in jo zadržite.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko vsaki posamezni skupini dodelite svojo melodijo zvonjenja in fotografije za prepoznavanje oseb, ki kličejo, ali pa pošljete sporočila ali e-pošto celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti **Imenik**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do **Skupina**.
3. Dotaknite se možnosti **Ustvari**.
4. Vnesite ime skupine in se dotaknite **Končano**.
5. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje klicatelja, se pomaknite do nove skupine in se dotaknite **Več** → **Nastavitve skupine** → polje za sliko klicatelja → kategorija slike → slika.
6. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, se dotaknite polja za melodijo zvonjenja → kategorija melodije zvonjenja → melodija zvonjenja → **Izberi** ali **Nastavi**.
7. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil

Naučite se ustvariti predloge in z njimi nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Izberite prazno mesto.
3. Vnesite svoje besedilo in se dotaknite možnosti **Končano**, da shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Dotaknite se možnosti **Ustvari**.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in želenimi priponkami in ga nato uporabite kot predlogo. ▶ str. 26
4. Dotaknite se **Več** → **Shrani v** → **Predloge**.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. Novo sporočilo ustvarite tako, da se dotaknete **Meni** → **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → vrsta sporočila.
2. V polju za vnos besedila se dotaknite **Več** → **Vstavi** → **Predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Izberite želeno predlogo.
3. Ko se konča predvajanje predloge, se dotaknite **Več** → **Uredi**.
   Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe

Naučite se pripraviti glasbene datoteke in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio**.

2. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
3. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon. Za več informacij glejte pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Pomnilnik**.
3. Pritisnite [☎], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
4. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik. Ko sta povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.
5. V pojavnem oknu izberite **Odpri mapo za ogled datotek**.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Naučite se prilagoditi nastavitve predvajanja in zvoka svojega predvajalnika glasbe.

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Glasba**.
2. Dotaknite se **Nastavitve** ali **Več** → **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve svojega predvajalnika glasbe.
4. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Snemanje pesmi z radia UKV

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **FM radio**.
3. Dotaknite se ▶, da vklopite radio UKV.

4. Za začetek snemanja se dotaknite **Več** → **Posnetek**.
5. Ko končate, se dotaknite možnosti **Končaj**. Glasbena datoteka se bo shranila v **Posnetki radio FM** (dotaknite se **Meni** → **Moje datoteke** → **Glasba**).

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **FM radio**.
3. Dotaknite se ▶, da vklopite radio UKV.
4. Dotaknite se **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Za potrditev se dotaknite **Da** (če je potrebno).

   Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

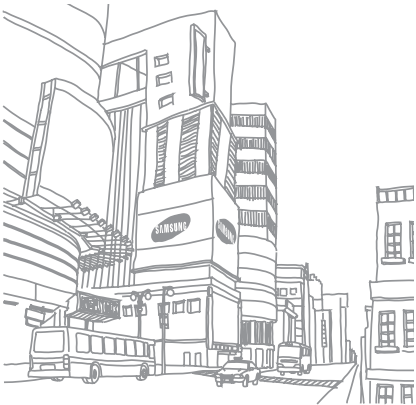

Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije svojega mobilnega telefona.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth

Naučite se povezati telefon z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavanje podatkov in uporabe prostoročnih funkcij.

Vklapljanje brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Vključi** → **Vključeno** → **Shrani**.
2. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, se dotaknite **Vidnost mojega telefona** → **Vključeno** → **Shrani**.

Iskanje in povezovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moje naprave** → **Poišči novo napravo**.
2. Dotaknite se imena naprave na seznamu.

3. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth ali kodo PIN druge naprave, če jo ima, in se dotaknite možnosti **Končano**.

   Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Dotaknite se **Pošlji prek** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Sprejemanje podatkov z brezžično funkcijo Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth in se dotaknite možnosti **Končano** (če je potrebno).
2. Dotaknite se možnosti **Da**, da potrdite, da ste pripravljeni sprejemati podatke iz naprave (če je potrebno).

Aktiviranje in pošiljanje sporočila SOS

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč tako, da pošljete sporočilo SOS.

Ta funkcija morda ni na voljo odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do **Vključeno**.
3. Dotaknite se možnosti **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
4. Dotaknite se **Dodaj prejemnike** → **Imenik**, da odprete seznam stikov.
5. Izberite stik.
6. Izberite številko (če je potrebno).

7. Dotaknite se možnosti **Dodaj**.
8. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite prejemnike.
9. Dotaknite se možnosti **Ponovi** in nastavite število ponovitev sporočila SOS.
10. Dotaknite se **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo SOS, štirikrat pritisnite tipko [▲/▼], ko je tipkovnica zaklenjena.

Ko pošljete sporočilo SOS, so vse funkcije začasno zaustavljene, dokler tipke [**HOLD**] ne potisnete navzdol.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se delati s snemalnikom zvoka telefona.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Snemanje glasu**.
2. Za začetek snemanja se dotaknite ●.
3. Besedilo beležke povejte v mikrofon.
4. Ko končate, se dotaknite možnosti ■. Beležka je samodejno shranjena.

Predvajanje glasovne beležke

1. Na zaslonu snemalnika zvoka se dotaknite možnosti **Moji glasovni posn.**
2. Izberite datoteko.
3. Med predvajanjem so na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
❚❚/▶	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
⏮	Pomaknete se nazaj v datoteki
⏭	Pomaknete se naprej v datoteki
🔊	Z njo prilagodite glasnost

Urejanje slik

Naučite se urejati slike in uporabljati zabavne učinke.

Uporaba učinkov na slikah

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Dotaknite se **Datoteke** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Dotaknite se ikone **Naloži**.
5. Dotaknite se → možnost učinka.
6. Izberite različico učinka, ki ga želite uporabiti, in se dotaknite možnosti **Končano**. Pri nekaterih učinkih morate prilagoditi raven.
   Če želite določenemu območju slike dodati zamegljeni učinek, premaknite pravokotnik ali mu spremenite velikost in se dotaknite možnosti **Končano**.
7. Ko končate dodajanje učinkov, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot** → **Da**.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in se dotaknite možnosti **Končano**.

Prilagajanje slike

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Dotaknite se **Datoteke** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Dotaknite se možnosti **Naloži**.
5. Dotaknite se → želena prilagoditev (svetlost, kontrast ali barva).
   Če želite sliko prilagoditi samodejno, izberite možnost **Samodejna izravnava nivojev**.
6. Prilagodite sliko po želji in se dotaknite možnosti **Končano**.
7. Ko končate dodajanje učinkov, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot** → **Da**.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in se dotaknite možnosti **Končano**.

Spreminjanje slike

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Dotaknite se **Datoteke** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Dotaknite se možnosti **Naloži**.
5. Dotaknite se → **Spremeni velikost**, **Obrni** ali **Zrcali**.
6. Zavrtite ali obrnite sliko in se dotaknite možnosti **Končano**.
   Če želite spremeniti velikost slike, izberite velikost → **Shrani** → **Da** in preskočite na 7. korak.
7. Ko končate spreminjanje slik, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot** → **Da**.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in se dotaknite možnosti **Končano**.

Obrezovanje slike

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Dotaknite se **Datoteke** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Dotaknite se možnosti **Naloži**.
5. Dotaknite se .
6. Pomaknite pravokotnik nad področje, ki ga želite obrezati, in se dotaknite možnosti **Končano**.
   Če želite preoblikovati pravokotnik, se dotaknite možnosti **Oblika**.
7. Ko končate obrezovanje, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot** → **Da**.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in se dotaknite možnosti **Končano**.

Vstavljanje vizualnih učinkov

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Dotaknite se **Datoteke** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Dotaknite se možnosti **Naloži**.
5. Dotaknite se **Več** → **Vstavi** → vizualni učinek (okvir, slika, izrezek, ikona čustva ali besedilo).
6. Izberite vizualni učinek ali vnesite besedilo.
7. Premaknite dodano sliko.
   Če želite spremeniti velikost dodane slike ali jo zavrteti, se dotaknite **Več** → **Spremeni velikost** ali **Obrni**. Če želite spremeniti obliko pisave, se dotaknite **Več** → **Stil pisave** ali **Barva pisave**.
8. Dotaknite se možnosti **Končano**.
9. Ko končate dodajanje vizualnih učinkov, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot** → **Da**.
10. Vnesite novo ime datoteke za sliko in se dotaknite možnosti **Končano**.

Tiskanje slik

Naučite se natisniti slike z dodatnim kablom za prenos podatkov ali z brezžično funkcijo Bluetooth.

Tiskanje slike z dodatnim kablom za prenos podatkov:

1. Povežite telefon z združljivim tiskalnikom.
2. Odprite sliko. ▶ str. 30
3. Dotaknite se **Več** → **Natisni prek** → **USB**.
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Tiskanje slike z brezžično funkcijo Bluetooth:

1. Odprite sliko.
2. Dotaknite se **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth**.

3. Izberite tiskalnik z omogočeno funkcijo Bluetooth in se seznanite s tiskalnikom. ▶ str. 40
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java

Naučite se uporabljati aplikacije in igrati igre, ki jih omogoča visokokakovostna tehnologija Java.

Odvisno od programske opreme telefona, prenašanje datotek Java morda ne bo podprto.

Igranje iger

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Igre in več**.
2. S seznama izberite igro in sledite navodilom na zaslonu.

Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev ali regijo. Kontrolniki in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Dotaknite se možnosti **Več** za dostop do raznih možnosti in nastavitev za svojo aplikacijo.

Ogledovanje svetovne ure

Naučite se ogledovati čas v drugem mestu in nastaviti svetovne ure, da se prikazujejo na zaslonu.

Ogledovanje svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se navzdol do svetovne ure.

3. Pomaknite se levo ali desno do časovnega pasu.
4. Poletni čas nastavite tako, da se dotaknete **Več** → **Uporabi poletni čas** → časovni pas → **Shrani**.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

Na zaslonu si ogledujte uri z dvema različnima časovnima pasovoma.

Potem, ko ustvarite svetovne ure:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati.
3. Dotaknite se **Več** → **Označi kot drugo uro**.

Nastavljanje in uporaba alarmov

Naučite se nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Alarmi**.
2. Dotaknite se praznega mesta za alarm.
3. Pomaknite se v levo ali desno do možnosti **Vključeno**.
4. Nastavite čas alarma.
5. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

S funkcijo samodejnega vklopa telefon nastavite, da se samodejno vklopi in aktivira alarm ob določenem času, tudi če je izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Dotaknite se možnosti **V redu**, da zaustavite alarm brez dremeža.
- Dotaknite se možnosti **V redu**, da zaustavite alarm z dremežem, ali možnosti **Dremež**, da utišate alarm v času dremeža.

Izključitev alarma

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Alarmi**.
2. Izberite alarm, ki ga želite izključiti.
3. Pomaknite se v levo ali desno do možnosti **Izključeno**.
4. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Uporaba računala

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Računalo**.
2. Osnovne matematične operacije izvedete s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut in meritev

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali meritve in enote.

Nastavljanje odštevalnika

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Števec**.
2. Dotaknite se možnosti **Nastavi**.
3. Izberite želeno enoto in vnesite ure ali minute za odštevanje ter se dotaknite možnosti **Končano**.
4. Dotaknite se možnosti **Predvajaj** ali **Pavza**, da začnete ali začasno prekinete odštevanje.
5. Ko se odštevanje konča, se dotaknite možnosti **V redu**, da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Dotaknite se za začetek in za snemanje časa krogov.
3. Ko končate, se dotaknite možnosti **Končaj**.
4. Dotaknite se možnosti **Ponastavi**, da izbrišete posneti čas.

Ustvarjanje novega opravila

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Naloga**.
2. Dotaknite se možnosti **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Beležka**.
2. Dotaknite se možnosti **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in se dotaknite možnosti **Končano**.

Ustvarjanje in ogledovanje skic

Naučite se ustvariti in ogledovati skice s pisalom.

Ustvarjanje skice

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Skice**.
2. Dotaknite se možnosti **Ustvari**.

3. Naredite skico s pomočjo naslednjih orodij:

Orodje	Funkcija
	Izbere svinčnik ali čopič; izbriše skico
	Prekliče zadnje dejanje
	Izbere debelino črt svinčnika
	Izbere barvo črt

4. Ko končate, se dotaknite **Shrani** → **Da**.

Ogledovanje skic

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Skice**.
2. Dotaknite se skice.

Upravljanje koledarja

Naučite se spremeniti pogled koledarja in ustvariti nove dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Koledar**.
2. Dotaknite se **Prikaži po** → **Dan** ali **Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → **Koledar**.
2. Dotaknite se **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se obrnete na strokovno pomoč.

Pri uporabi telefona se lahko prikažejo naslednja sporočila:

Sporočilo	Težavo poskusite rešiti tako:
Vstavite kartico SIM	Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.
Zapora telefona	Ko je omogočena možnost Zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona.
Vnesi PIN	Ko telefon uporabite prvič ali ko je omogočena zahteva kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki jo dobite s kartico SIM. To funkcijo onemogočite z menijem **Zaklepanje PIN**.
Vnesi PUK	Ena od vaših kartic SIM je blokirana. To se običajno zgodi zaradi večkratnega napačnega vnosa kode PIN. Vpišite kodo PUK, ki ste jo dobili od ponudnika storitve.

Telefon prikazuje »Omrežje ni na voljo« ali »Napaka v omrežju«.

- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.

- Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste naročeni. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa ni bila poklicana.

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje: [ ].
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne more priklicati.

- Preverite, ali je telefon vklopljen.
- Preverite, ali ste v pravem omrežju mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne sliši.

- Preverite, ali morda ne pokrivate vgrajenega mikrofona z roko.
- Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
- Če uporabljate slušalke, preverite, ali so pravilno povezane.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa.

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.

Zvočna kakovost klica je slaba.

- Preverite, ali morda ne pokrivate notranje antene telefona.
- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.

Izbrali ste vizitko osebe, ki jo želite poklicati, vendar pa ta ni bila poklicana.

- Preverite, ali je na seznamu vizitk shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, številko ponovno vnesite in shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih sam izklopi.

- Pola baterije sta morda umazana. Zlata kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in ponovno poskusite napolniti baterijo.
- Če se baterija ne napolni več popolnoma, jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte z novo.

Telefon je vroč na otip.

Ko uporabljate več aplikacij hkrati, telefon potrebuje več moči in se lahko segreje.

To je običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

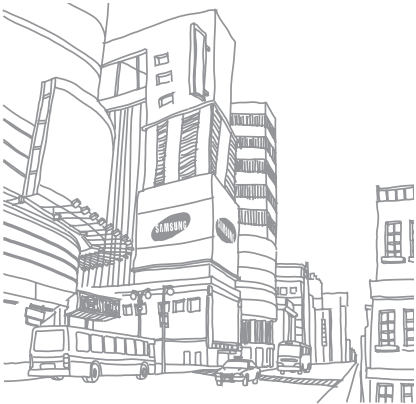

Kazalo

alarmi
izključitev, 48
ustavitev, 47
ustvarjanje, 47

Bluetooth
aktivacija, 40
pošiljanje podatkov, 41
sprejemanje podatkov, 41

baterija
nameščanje, 15
opozarjanje na prazno baterijo, 17
polnjenje, 17

beležka
glejte besedilna ali glasovna beležka

d

besedilo
sporočila, 26
ustvarjanje beležk, 49
vnašanje, 27

brskalnik
glejte spletni brskalnik

fotografije
fotografiranje, 29
ogledovanje, 30

glasnost
glasnost klica, 25
glasnost tona tipk, 22

glasovne beležke
predvajanje, 42
snemanje, 42

internet
glejte spletni brskalnik

Java
dostopanje do aplikacij, 46
zagon iger, 46

kartica SIM 15

klici
dodatni klici, 34
iz Imenika, 35
klicanje neodgovorjenih klicev, 33
klicanje, 25
konferenčni, 34
mednarodne številke, 35
napredne funkcije, 33

ogledovanje
neodgovorjenih, 33
osnovne funkcije, 25
sprejem dodatnih klicev, 34
sprejem zadržanega klica, 34
sprejem, 25
zadnje številke, 33
zadrževanje, 34

koledar
glejte orodja, koledar

konferenčni klici
glejte klici, konferenčni

melodija zvonjenja 23

odštevalnik
glejte orodja, odštevalnik

orodja
alarm, 47
koledar, 50
odštevalnik, 48
pretvornik, 48
računalo, 48
štoparica, 49

pomnilniška kartica 18

predloge
besedilne, 36
večpredstavnostne, 37
vstavljanje, 37

predvajalnik glasbe
poslušanje glasbe, 31
prilagajanje, 38
ustvarjanje seznamov predvajanja, 31

pretvornik
glejte orodja, pretvornik

pripomočki 21

profil Odklopljen 20

računalo
glejte orodja, računalo

skicirana beležka 49

slika za ozadje 24

slike
obrezovanje, 44
prilagajanje, 43
spreminjanje, 44
uporaba učinkov, 43
vstavljanje vizualnih funkcij, 45

slušalke 26

spletni brskalnik
dodajanje zaznamkov, 32
zagon spletne strani, 32

sporočila
ogled besedila, 28
ogled e-pošte, 28
ogled večpredstavnostnega sporočila, 28
pošiljanje besedilnih, 26
pošiljanje e-poštnih, 27
pošiljanje večpredstavnostnih, 26

sporočilo SOS 41

stiki
dodajanje, 28
iskanje, 28
ustvarjanje skupin, 36

svetovna ura
nastavljanje dvojnega prikaza, 47

štoparica
glejte orodja, štoparica

tihi profil 23

toni tipk 22

ura
glejte svetovna ura

večpredstavnost
glejte sporočila, 26

videoposnetki
ogledovanje, 30
snemanje, 30

vizitke 35

zaklepanje
glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

S polno odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek

GSM mobilni telefon: SGH-D980

na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

VARNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V èlenu 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnièna dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

In je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05 Yong-Sang Park / S. Direktor

(mesto in datum) (ime in podpis pooblašèene osebe)

* INi naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poišèite v garancijskem listu ali poklièite prodajalca, kjer ste kupili telefon.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme ali ponudnika storitev.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20920A
Slovenian. 11/2009. Rev. 1.1